

**SÄILYTÄ TÄMÄ
ASIAKIRJA**

Tärkeää tietoa uudesta
lattialämmitysjärjestelmästä

Käyttö ja huolto

Alpha-lattialämmitysjärjestelmä



Lue QR-koodi, niin
saat lisätietoa Alpha-
järjestelmästä



Lue QR-koodi, niin saat
lisätietoa Alpha-
lattialämmitysjärjestelmästä

Tärkeää tietoa Alpha-lattialämmitysjärjestelmästä

Kun lattialämmitysjärjestelmä on asennettu, sitä voidaan käyttää vuosia ILMAN huoltoa.

Sinun tarvitsee vain säätää huonelämpötilaa kyseisen huoneen termostaatin avulla.

REAKTIOAIKA:

Huomaathan, että lattialämmitysjärjestelmän reaktioaika voi olla jopa 14 tuntia.

AURINGON SÄTEILY:

Ohjausyksikkö laskee lämpötilaa päivällä, koska aurinko lämmittää huonetta. Tämän vuoksi huone tai lattia voi tuntua kylmältä, kun aurinko laskee, eikä lattialämmitys ole vielä kytkeytynyt takaisin päälle.

LAATTALATTIAT:

Laattalattia voi tuntua paljaan jalan alla kylmemmältä kuin esimerkiksi puulattia. Tämän vuoksi esimerkiksi kylpyhuoneessa ja muissa huoneissa, joissa on laattalattia, lämpötila kannattaa asettaa muuta huoneita korkeammaksi, jotta se on yhtä miellyttävä kaikissa huoneissa.

PARISTOT:

Paristot tulee vaihtaa kerran vuodessa tai silloin, kun ohjausyksikössä vilkkuu vihreä valo kyseisen vyöhykkeen kohdalla (ei yhteyttä).

HUONETERMOSTAATIN ASENNUSPAIKKA:

Huonetermostaatti kannattaa asentaa seinälle noin 1,5 metrin korkeudelle paikkaan, johon aurinko ei paista suoraan. Jos huonetermostaatti asetetaan irallisena huoneeseen esimerkiksi lipaston päälle tai muulle tasolle, paristot saattavat iskun voimasta irrota paikoiltaan, jolloin yhteys ohjausyksikköön katkeaa.

KANTAMA:

Kantama on yleensä 25 metriä, mutta ohjausyksikön läheisyydessä sijaitsevat rakenteet voivat lyhentää sitä. Eli kantama voi olla alle 25 metriä, jos yksikön läheisyydessä sijaitsee esimerkiksi suuri kodinkone tai metallinen kaappi. Ongelma voidaan ratkaista asentamalla signaalin vahvistin.

SÄHKÖKATKO:

Sähkökatkon sattuessa syötetyt tiedot säilyvät järjestelmässä, eli järjestelmä jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan, kun sähköt palaavat. Tästä on merkinä esimerkiksi se, että sähkökatkon jälkeen kaikki lämmityspiirit kytkeytyvät päälle ja alkavat taas lämmittämään. .

KÄYTTÖ KESÄAIKAAN:

ÄLÄ sammuta lattialämmityksen ohjausyksikköä kesän ajaksi. Ohjausyksikkö testaa venttiilien ja pumppujen toiminnan noin 14 päivän välein. Jos järjestelmä sammutetaan, pumppauksessa tai venttiileissä voi ilmetä ongelmia. Järjestelmän sammuttaminen ei säästä energiaa, eikä rahaa.

Hyvä tietää lattialämmitysjärjestelmästä!

OHJAUSYKSIKKÖ:

LED-merkkivalo "Power/Error":

- Ohjausyksikössä palaa vihreä valo, kun yksikkö saa virtaa.
- Ohjausyksikössä palaa punainen valo, kun yksikön toiminnassa on jokin virhe.

LED-/kanamerkkivalot eivät pala:

- Eli yhdessäkään lämmityspiirissä ei ole lämmitystarvetta.

LED-/kanavamerkkivalo palaa vihreänä:

- Eli kyseisessä piirissä on lämmitystarve.

LED-/kanavamerkkivalot vilkkuvat:

- Ohjausyksikön ja kyseisen huonetermostaatin välinen yhteys on katkennut (vaihda termostaatin paristot).



TOIMILAITTEET:



Toimilaite on auki. Sininen alue on näkyvässä. Kyseinen piiri pyytää lämpöä.



Toimilaite on kiinni. Sininen alue ei ole näkyvässä. Kyseinen piiri ei pyydä lämpöä.

HUONETERMOSTAATIT:

Kun ohjausyksikön ja huonetermostaatin välinen yhteys on katkennut, termostaatin paristot on yleensä vaihdettava. Paristot tulee vaihtaa kerran vuodessa tai silloin, kun ohjausyksikössä vilkkuu vihreä valo kyseisen vyöhykkeen kohdalla (ei yhteyttä).


Digitaalinen huonetermostaatti:

Haluttu lämpötila on helppo asettaa kiertämällä säädintä. Asetettu lämpötila näkyy digitaalisella näytöllä.


Jos paristot alkavat olla tyhjiä, näyttöön ilmestyy paristosymboli.

Huonetermostaateissa käytetään kahta (2) AA-paristoa, jollaisia myydään kaikissa päivittäistavarakaupoissa.

Varmista, että paristot ovat tiukasti paikoillaan ja koskettavat nastoihin!

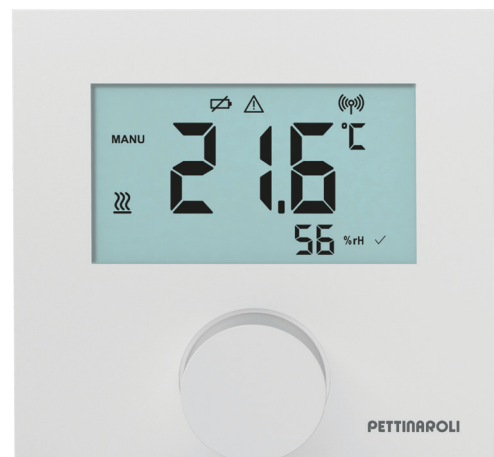


Paristojen vaihto

Kun näytöllä tai Alpha Smart -sovelluksessa näkyy tämä symboli  , paristot ovat lähes tyhjt.

1. Irrota termostaatti asennusalustasta.
2. Irrota paristot.
3. Aseta uudet AA-paristot paikoilleen. Varmista, että paristot ovat tiukasti paikoillaan ja koskettavat nastoihin!
4. Kiinnitä termostaatti pitävästi takaisin paikoilleen asennusalustaan.
 - Näytöllä ei enää näy paristosymbolia.
 - Laite on käyttövalmis.

Huonetermostaatin asennuspaikka

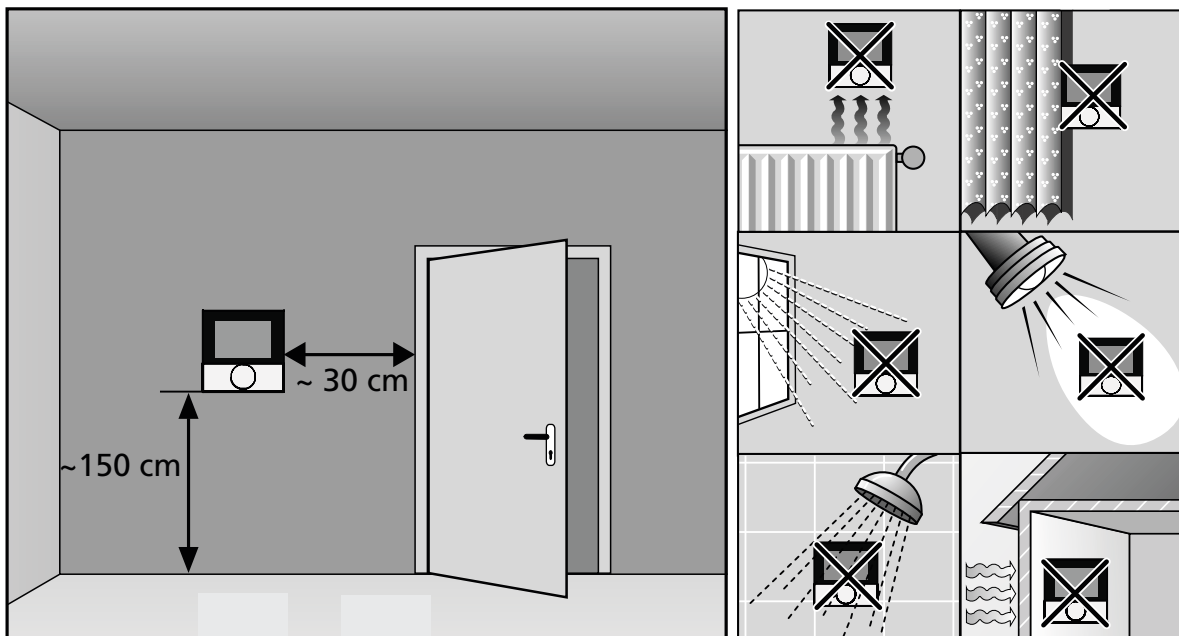

PETTINAROLI A/S

Mandal Allé 21 • 5500 Middelfart
info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk

Følg os på:

