

Asennusohje Merika® lattiakaivon vesilukon takaiskulle Merika® nro 196

Sopii vesilukoille Merika nro 197 ja Merika nro 213

1 – Poista ritilä kaivon päältä ja kaada lämmintä vettä kaivoon.


2 – Vedä vesilukon kahvasta ylöspäin ja nosta vesilukko pois kaivosta.

3 – Paina keskeltä roiskesuojan alareunasta ja irroita nostamalla roiskesuoja paikoiltaan. Pese vesilukko ja roiskesuoja huolellisesti harjalla lämpimällä vedellä.

4 – Aseta Merika 196 vesilukon takaiskuventtiili kaareva reuna edellä paikoilleen ja napsauta se reunoistaan vesilukon pohjan tasalle. Aseta roiskesuoja paikoilleen. Kokeile läpän toimivuutta, että se liikkuu tasaisesti ja sulkeutuu hyvin. Roiskesuoja lukitsee venttiilin.

5 – Voitele vesilukon tiiviste. Aseta vesilukko takaisin kaivoon kohdistuen vesilukon uran kaivon kohoumaan (ks. kuva 5B) ja paina vesilukko pohjaan asti.

6 – Puhdista ritilä ja aseta se paikoilleen.

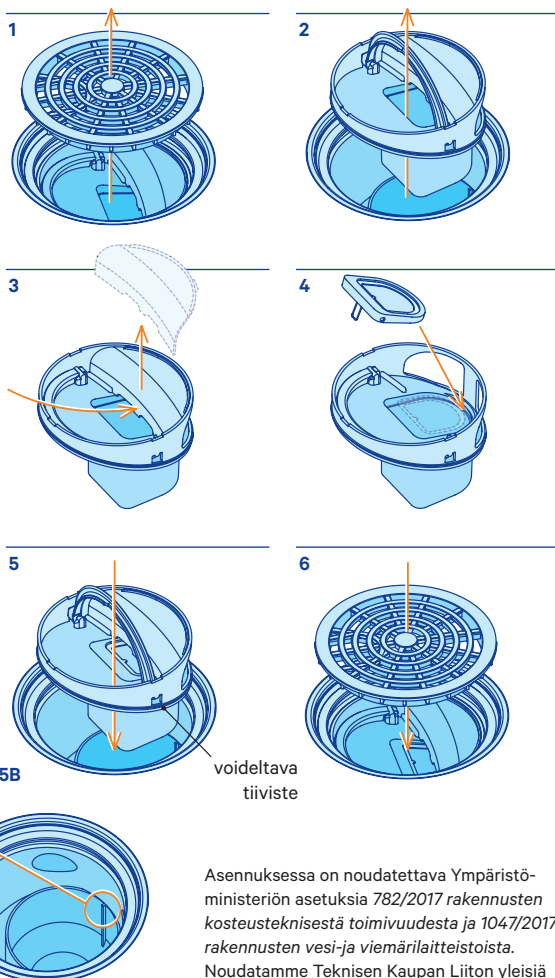

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



Quality for HVAC
Technology



Installationsanvisning för Merika® baktryck för vattenlås till golvbrunn, Merika® nr 196

Passar vattenlås Merika 197 och Merika 213

1 – Ta av locket från brunnen och håll varmt vatten i brunnen.








2 – Dra vattenlåsets handtag uppåt och lyft ut vattenlåset från brunnen.

3 – Tryck mitt på stänkskyddets nedre kant och lyft loss stänkskyddet. Tvätta vattenlåset och stänkskyddet noggrant med en borste och varmt vatten.

4 – Sätt fast Merika 196 baktrycksventil för vattenlås med den krökta kanten framtill och knäpp fast den genom att trycka på kanterna. Sätt fast stänkskyddet. Kontrollera att klaffen rör sig jämnt och stängs ordentligt. Stänkskyddet låser ventilen.

5 – Smörj vattenlåsets tätning. Sätt vattenlåset tillbaka till brunnen och rikta in vattenlåsets spår i brunnens upphöjning (se bild 5B). Tryck ner vattenlåset till botten.

6 – Rengör locket och sätt fast det.

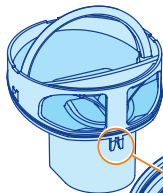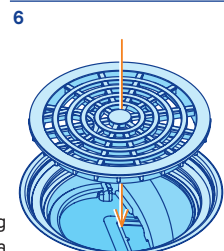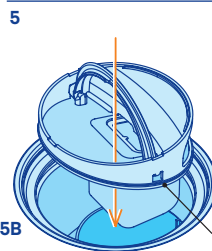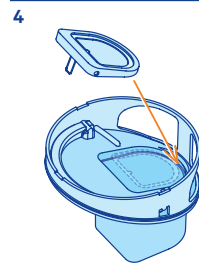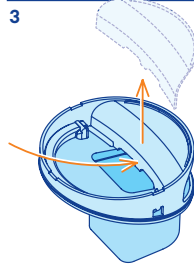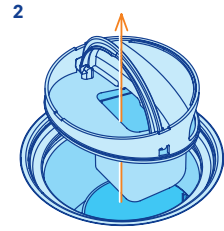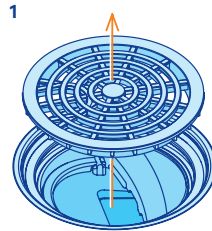

5B

Tätning som ska smörjas

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



Quality for HVAC
Technology

