



## SANEERAUSLIIKUNTAUSAUMANAUHA TOP L 315

Saneerausliikuntasaumanauha TOP L 315 kiinnitetään alustaansa pulttaamalla sekä asentamalla elastinen saumamassa nauhan ja alustan väliin. Lattateräkseen porataan teräksen lujuuden mukaan reiät sopivin välimatkoin siten, että teräs pultauksen jälkeen on suorassa. Vastaavat reiät porataan alustaan sekä saumanauhaan. Alustan reikiin tulevat ankkurit tulee asentaa ennen kuin alustan mahdollinen primerointi suoritetaan tiivistemassan valmistajan ohjeiden mukaan.



Saumamassan asentamisen jälkeen pulttausta kiristetään hiukan niin ettei kaikki massa pursua nauhan alta pois. Lopullinen kiristys tapahtuu tiivistemassan kuivuttua.



Leveys 315 mm  
Paksuus 4 mm

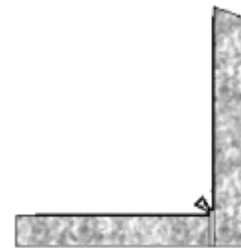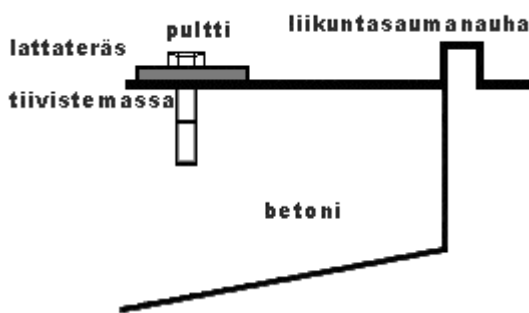

Soveltuu myös kulmiin

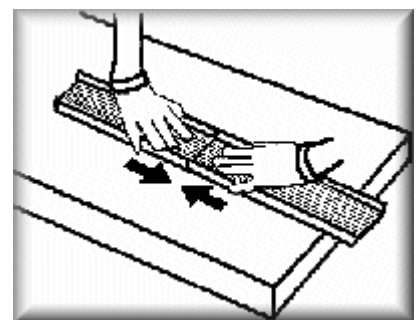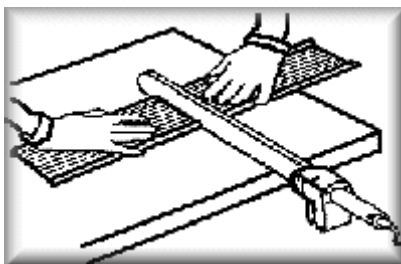

Saumanauhan päät leikataan oikeaan kulmaan esim. sirkkelillä.

Liitokset tehdään sulattamalla. Kolvin tulee olla 180<sup>0</sup>-200<sup>0</sup>C.

Kolvi asetetaan saumanauhojen päitten väliin ja nauhoja painetaan kolvia vasten kunnes muovi on sulanut. Kolvi poistetaan ja päät painetaan vastakkain.